
## Notice de montage PERGOLAS


## Olivade | Pinède



- Assemblage de la façade
- A faire à plat sur le sol

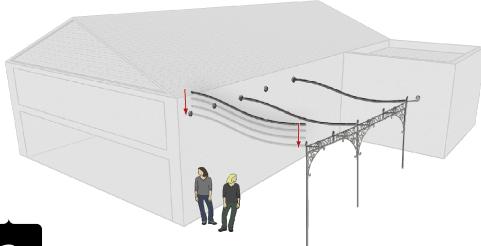


- Relie
  - Relier à l'aide des traverses le mur à la façade de la pergola
  - Visser la pomme de pin
  - Répéter l'opération pour les autres traverses
  - Si les poteaux ne sont pas scellés au sol, ne pas oublier d'insérer les embases de fixation
  - Fixer les poteaux de niveau

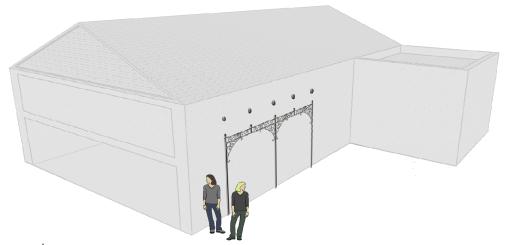

2

 Positionner et fixer les ancrages au mur à environ 30cm de plus que la hauteur du poteau

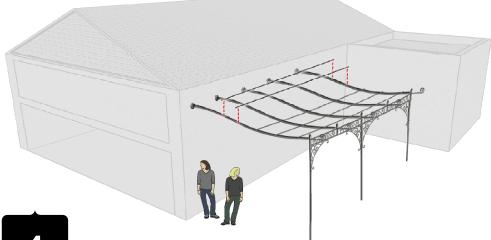

4

 Finaliser la pose de votre pergola en insérant les filants de Ø12 dans les encoches

www.bricometal.fr